サンワ規格サイン

取扱説明書

ES2230 230パーキング突出し
ES2250 250パーキング突出し

この度、当社の商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、パーキングサインの取付け方と使用上の注意事項について記載しております。
正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、本書をご熟読いただき充分なご理解をされた上でご使用下さい。
また、説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。
注意事項を守らずに使用して事故が発生いたしましても当社では責任を負いかねます。
不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

説明内容

page

1 必ず守っていただきたい注意点 …… 1
2 製品仕様 …… 1
3 各部名称 …… 2
4 LED表示内容について …… 3
5 看板から出ている配線について …… 4
6 切替信号線について …… 4
7 看板の取付に際しての注意 …… 5
8 ＜参考＞基礎概略図 …… 5
9 看板の取付について-230パーキング突出し …… 6
10 壁面への取付について-250パーキング突出し …… 7
11 角･丸ポールへの取付について-250パーキング突出し …… 8
12 蛍光灯の交換について …… 9
13 こんなときは …… 10

1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。
人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。
下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。
また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに
取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

警告表示とその意味

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
禁止	やってはいけないことです。
強制	必ず守っていただくことです。
確認	必ず行っていただくことです。

2 製品仕様

⚠ 警告	
⚠ 注意	本品の面板は白部分の広告面を含め、裏面より印刷を施しております。 広告面にマーキングシート等で意匠加工をされる際は、光漏れの原因ともなりかねませんので 面板の裏面にキズ等がつかないよう、有機溶剤等が付着しないようにお取り扱いにご留意下さい。
禁止	本品のLED部分は精密部品を用いておりますので、絶対に改造等を行わないで下さい。

＊ 製品保証規定について ＊

弊社では電気的動作（発光を含む）を行う製品については、保証期間を「お買い上げ後１年間」
とさせて頂いております。
また、保証の対象は「瑕疵のあった製品の交換」を限度とし、それ以上の責についてはお受け致しかねます。

品名	230パーキング突出し	250パーキング突出し
本体サイズ(mm)	W630×H900×D150×R50	W610×H1500×D150×R80
LED窓	アクリルブルースモーク　平板3.0	アクリルブルースモーク　平板3.0
広告面	アクリル2.0　成形板 (バックプリント) グレー・白	アクリル2.0　成形板 (バックプリント) グレー・白
原稿サイズ	W580×H442×R26	W538×H1030×R50
面板サイズ	W624×H894×R47	W604×H1494×R77
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材
カラー	シルバー（アルマイト仕上）	シルバー（アルマイト仕上）
電装	FL20W×2灯	FL32W×2灯
LEDパネル	320角 赤単色フルドットマトリックス 256dots	320角 赤単色フルドットマトリックス 256dots
LED消費電力量	レッド→10W（max）	レッド→10W（max）
輝度	17,000cd/㎡(ブルーグリーン) 6,500cd/㎡(レッド)	17,000cd/㎡(ブルーグリーン) 6,500cd/㎡(レッド)
輝度半値角	左右30°(±15°)	左右30°(±15°)
重量	16.0kg	23.0kg

3 各部名称

※本製品のブラケット(取付金具)は別売りです。
お取り付け用途に合った取付金具をお選び下さい。

230パーキング突出し/ES2230

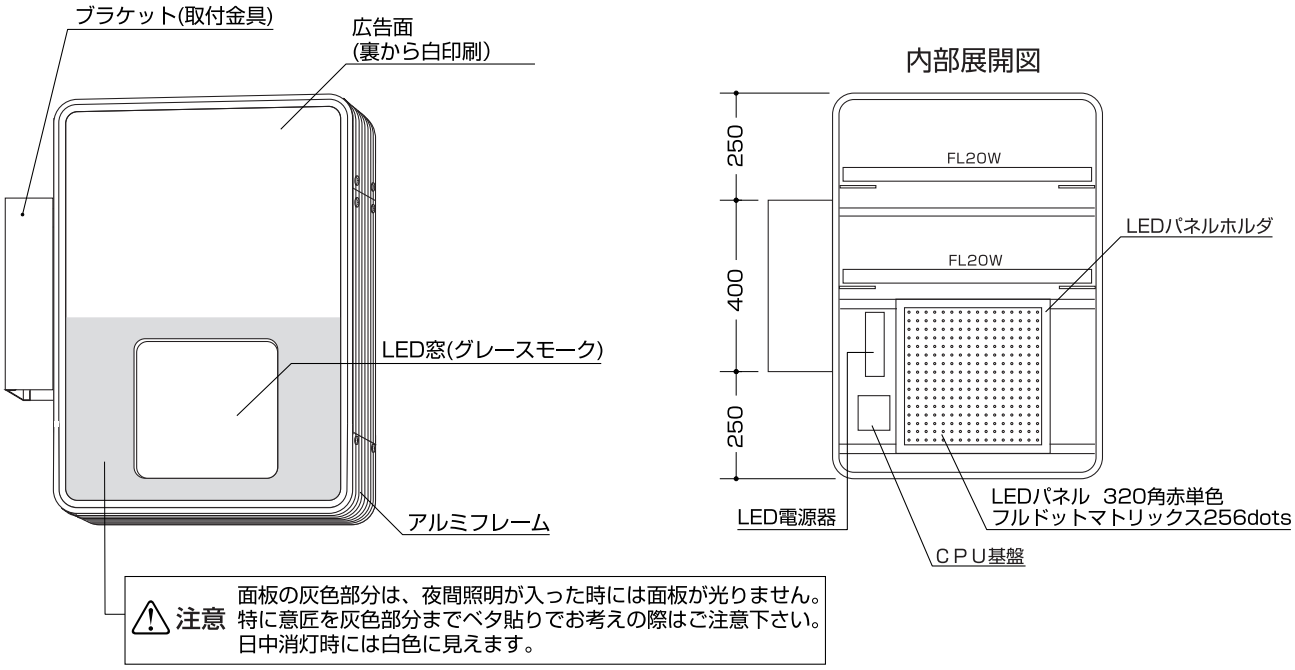

⚠ 注意 面板の灰色部分は、夜間照明が入った時には面板が光りません。
特に意匠を灰色部分までベタ貼りでお考えの際はご注意下さい。
日中消灯時には白色に見えます。

250パーキング突出し/ES2250

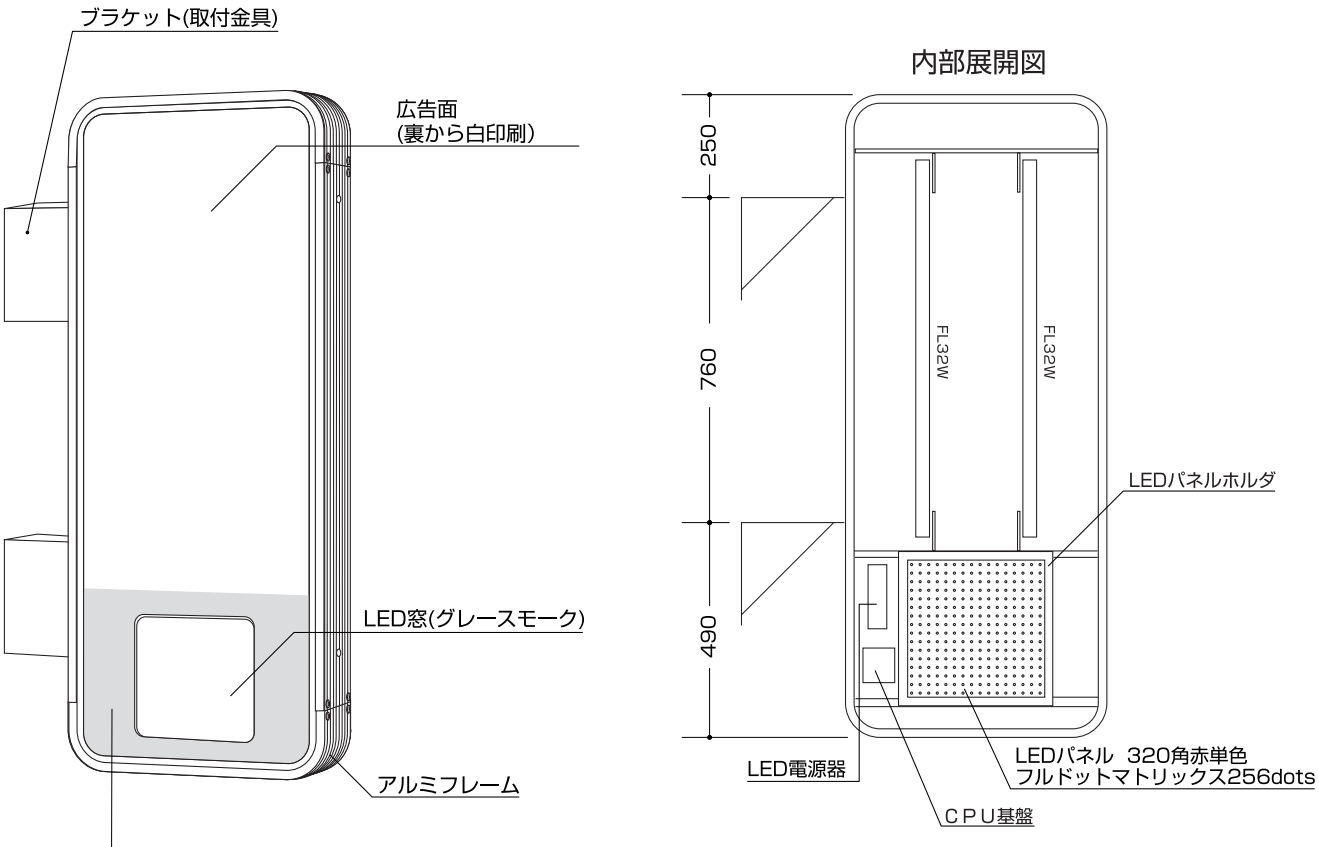

⚠ 注意 面板の灰色部分は、夜間照明が入った時には面板が光りません。
特に意匠を灰色部分までベタ貼りでお考えの際はご注意下さい。
日中消灯時には白色に見えます。

4 LED表示内容について

LEDの表示は事前にセッティングしたものを出荷致しますが、出荷後にも設定変更は可能です。
下図の通りCPU基盤のDIP(ディップ)スイッチを操作して下さい。

⚠ 警告
禁止 本製品のLED部分は精密部品を用いておりますので、絶対に改造等を行わないで下さい。
⚠ 注意 LED部分の異常やCPU基盤の交換については、取扱店にお問合せ下さい。

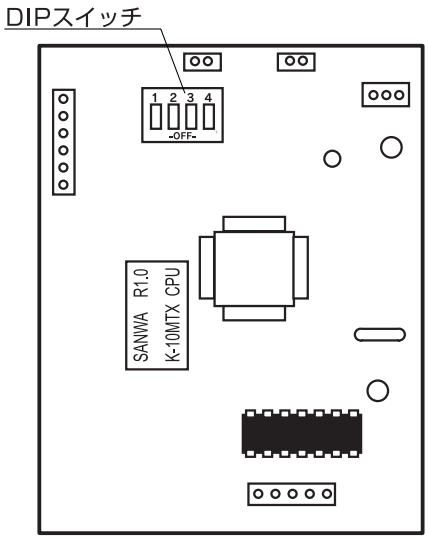

CPU基盤
(位置は各部名称の項を参照ください。)

表示パターン1
P・満

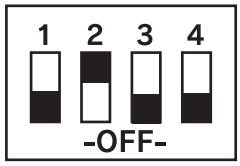

表示パターン2
←・満
矢印はブラケット方向

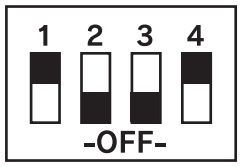

表示パターン3
<<・満
矢印はブラケット方向

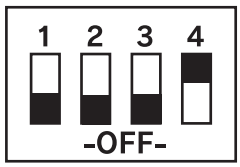

表示パターン4
空・満

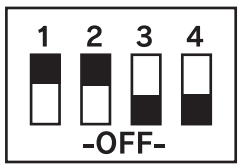

表示パターン5
IN・満

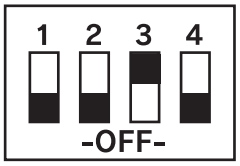

表示パターン6
○・×

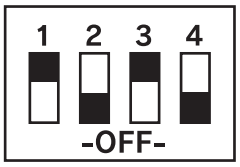

表示パターン7
→・満
矢印は道路側向き

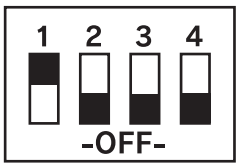

表示パターン8
>>・満
矢印は道路側向き

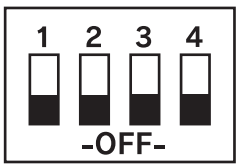

パーキングサイン・グラフィックパターン <表示パターンは全部で8種類です>

No.1(P・満)

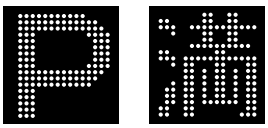

通常時(A) 切替時(B)

No.2(←・満)

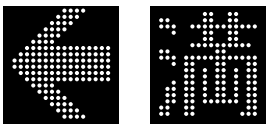

(A) (B)

No.3(<<・満)

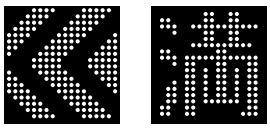

(A) (B)

No.4(空・満)

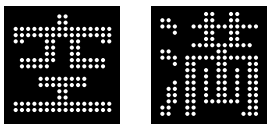

(A) (B)

No.5(IN・満)

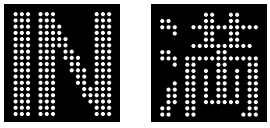

(A) (B)

No.6(○・×)

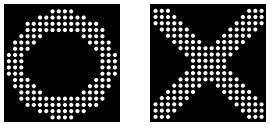

(A) (B)

No.7(→・満)

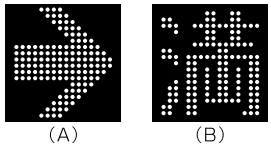

(A) (B)

No.8(>>・満)

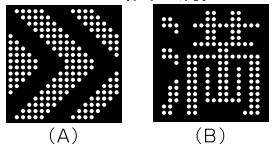

(A) (B)

No.7とNo.8は取付足側と反対(道路側)に誘導します

5 看板から出ている配線について

看板本体からは3系統のコードが出ています。下図を参照下さい。
(230パーキング・250パーキング共通)

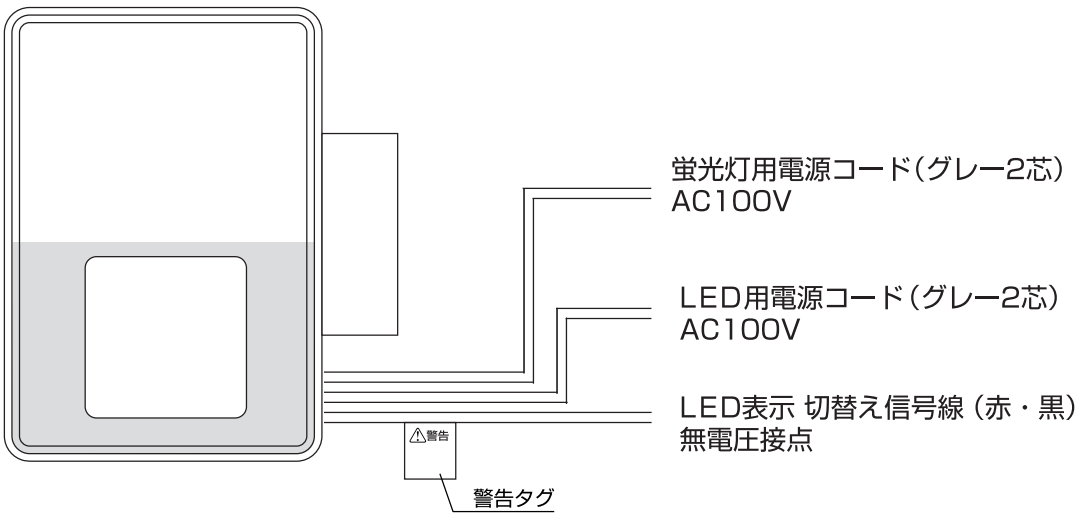

6 切替信号線について

本機は精算機等の信号により、表示切替え動作をします。
また信号は無電圧接点方式です。
24V電圧入力式の切替え方式では作動いたしませんので、ご注意下さい。

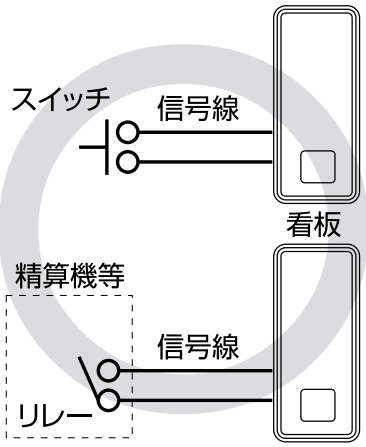

⚠ 警告 リレーが［通電していない］事を確認してから結線して下さい。

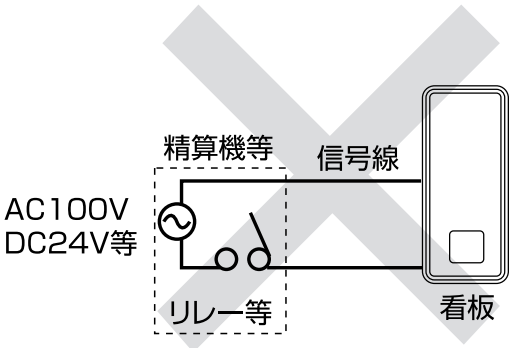

⚠ 警告 この信号線にAC100V等の電圧を絶対に加えないで下さい。CPU及びLEDパネルの破損につながります。

スイッチの断続状態	OFF	ON
パターン1	P	満
パターン2	←	満
パターン3	<<	満
パターン4	空	満
パターン5	IN	満
パターン6	○	×
パターン7	→	満
パターン8	>>	満

7 看板の取付に際しての注意

※取付の前に必ずお読み下さい。

⚠ 警告	
ⓘ 確認	取付ける前に、取付場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、設置場所をお選び下さい。なお壁面への取付足の取り付けは、壁面を考慮し、設置場所の下地に適切な部材で施工して下さい。
ⓘ 確認	本品の取付金具は全て別売り（オプション）です。お取り付け用途に合った取付金具をお選び下さい。その際には、取付金具の同梱物が間違いないか、また全てのパーツが揃っているかお取り付け前にご確認願います。（同梱パーツリストをご参照下さい。）
⃠ 禁止	取付金具の改造は絶対にしないで下さい。 金具の剛性低下による看板本体の落下等につながり大変に危険です。
⚠ 警告	本製品の取り付け高さは、壁面取り付けの場合、看板上端にて230パーキングサインでは地上4,000mm、250パーキングサインでは地上5,000mmが最大です。 制限高さを超過いたしますと、風圧等の影響により面板が破損する恐れがございます。 また本製品は充分な強度を以って設計されていますが、工作物申請が出来る構造とはなっておりません。 ポール取付けに際しては看板上端が地上より4,000mm以内に収まるよう設置して下さい。
❗ 強制	本製品は振れ止め棒付仕様となっております。必ず振れ止め棒を設置してお取り付け下さい。振れ止め棒は横風に対する補強ですので、上から見て看板と振れ止め棒が30°以上の角度になるように取り付けて下さい。 上部1ヶ所を建物柱に取付け、原則として下部を逆方向にお取り付け下さい。 また、角端の場合は同方向で固定して下さい。 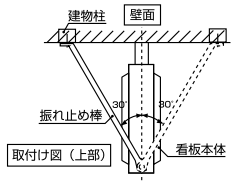
ⓘ 確認	お取り付けに関してはボルト・ナットのゆるみ等がないか、また取り付け後に本体を揺すりぐらつき等がないかご確認下さい。

8 <参考>基礎概略図

※ご不明な点がございましたら、販売店にお問合せ下さい。

⚠ 警告	
⚠ 注意	下図は標準的な長期地耐力５０kN /m^2（砂質土 ）を基に作成されています。
⚠ 注意	地中を掘削する際は埋設管等がないかご確認の上施工願います。

□230パーキングサイン
突き出し

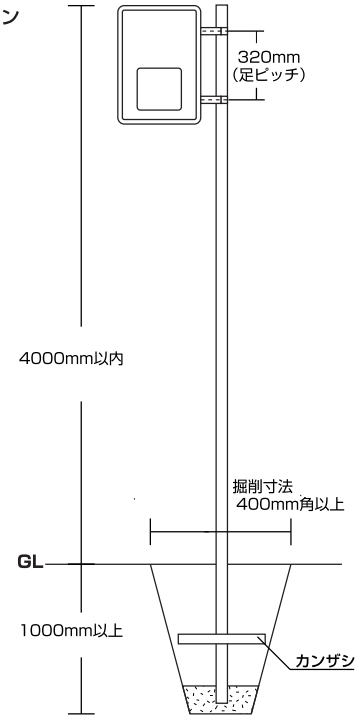

□250パーキングサイン
突き出し

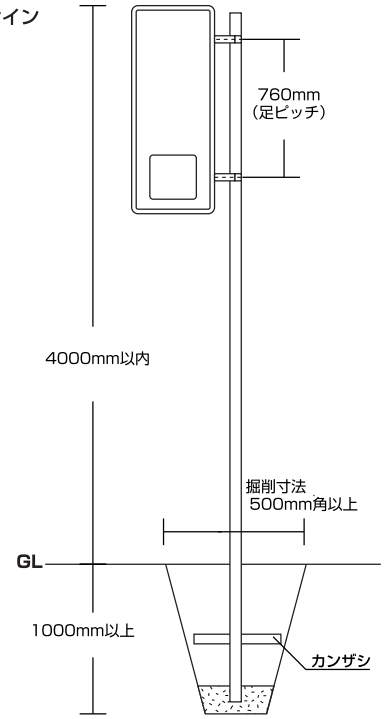

9 看板の取付について-230パーキング突出し

※取付金具は別売りです。

壁面取付

K-TB630/標準足セット ※セット内容をご確認下さい

取付板

1100L振れ止め棒×1本

標準取付足×1ヶ

⚠注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。GL(地上より）4000mmが壁面取付の上限です。

看板の取付方法

① 取付足より、ネジ(A)を外し、取付板を分離して下さい。(6ヶ所)

② まず、壁面に取付板をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定して下さい。(6ヶ所)

③ 看板本体と取付足をボルト(B)で固定し(6ヶ所)、取付板と取付足をネジ(A)で固定し、看板を設置して下さい。(6ヶ所)

④ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を仮止めして下さい。次に、振れ止め棒のもう一方の端を壁面に合わせて折り曲げ、壁にアンカー止めし、固定して下さい。その後、仮止めしたボルトをしっかりと締め込んで下さい。

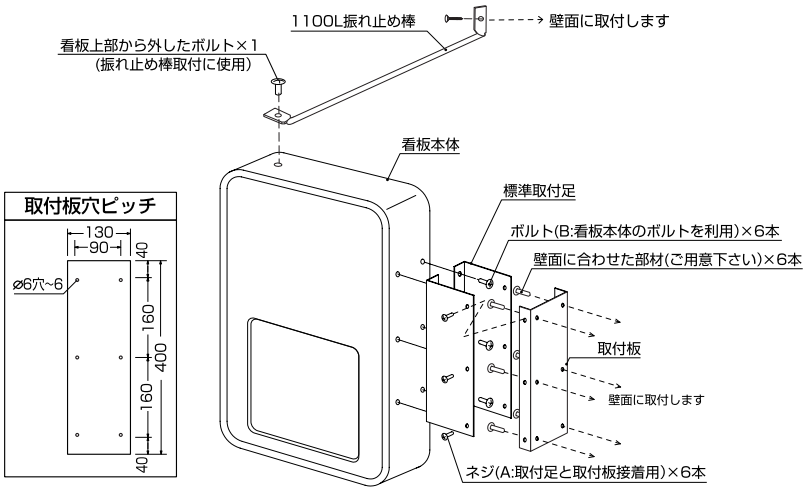

角ポール取付

K-TB630-K/100角ポール用セット ※セット内容をご確認下さい

角ポール取付足×2ヶ

□付属ボルトセット（角ポール取付足用）
M6×12六角ボルト……2
M8ワッシャー……4
M8Sワッシャー……4
M8ナット……8
M8×35六角ボルト……4

650Lウデ金具×1本

663L振れ止め棒×2本

□付属ボルトセット（振れ止め棒用）
M6×20六角ボルト… 2
M6ワッシャー……2
M6Sワッシャー……2
M6ナット……2

角ポール用取付金具×1ヶ

□付属ボルトセット(角ポール取付金具用)
M10ナット……4
M10Sワッシャー …2

⚠注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。GL(地上より）4000mmがポール取付の上限です。

看板の取付方法

① 看板本体側面よりボルトを外し、そのボルトを使って取付足を看板本体に固定して下さい。（上下計4ヶ所）

② 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板を固定し、押しボルトで固着させます。

③ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を取り付けます。次にウデ金具を取り付け、角ポール取付金具でポールと固定して下さい。

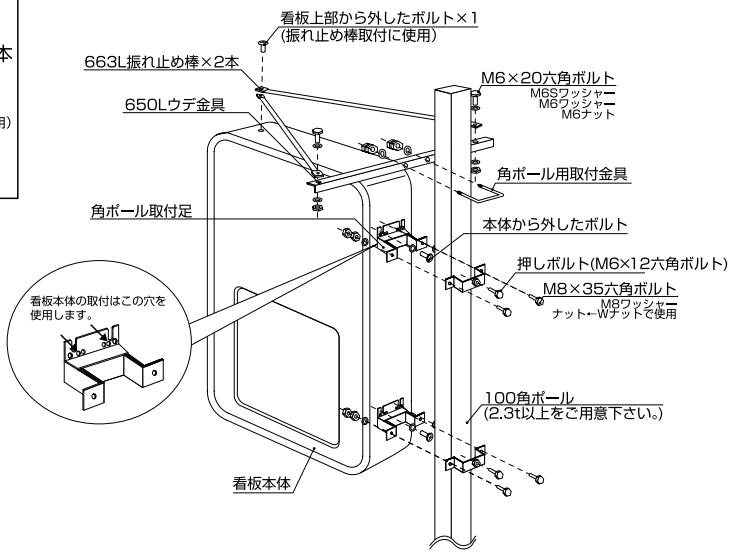

丸ポール取付

K-TB630-M/Φ114ポール用セット ※セット内容をご確認下さい

丸ポール取付足×2ヶ

□付属ボルトセット（丸ポール取付足用）
M6×12六角ボルト……2
M8ワッシャー……4
M8Sワッシャー……4
M8ナット……8
M8×35六角ボルト……4

650Lウデ金具×1本

663L振れ止め棒×2本

□付属ボルトセット（振れ止め棒用）
M6×20六角ボルト… 2
M6ワッシャー……2
M6Sワッシャー……2
M6ナット……2

丸ポール用取付金具×1ヶ

□付属ボルトセット(丸ポール取付金具用)
M10ナット……4
M10Sワッシャー …2

⚠注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。GL(地上より）4000mmがポール取付の上限です。

⚠注意 丸ポール取付は回転モーメントが発生し易くなりますので、押しボルトで完全に固着させて下さい。

看板の取付方法

① 看板本体側面よりボルトを外し、そのボルトを使って取付足を看板本体に固定して下さい。（上下計4ヶ所）

② 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板を固定し、押しボルトで固着させます。

③ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を取り付けます。次にウデ金具を取り付け、丸ポール取付金具でポールと固定して下さい。

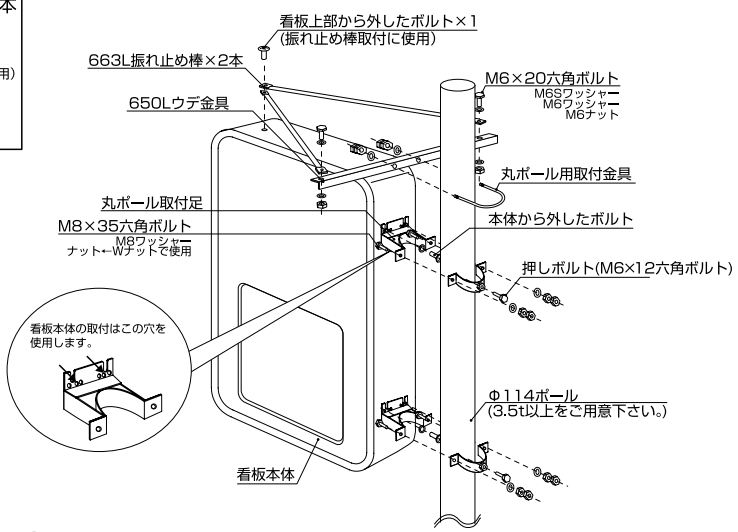

10 壁面への取付について-250パーキング突出し

※取付金具は別売りです。

壁面取付

⚠注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
GL(地上より）5000mmが壁面取付の上限です。

K-TB610/標準足セット ※セット内容をご確認下さい

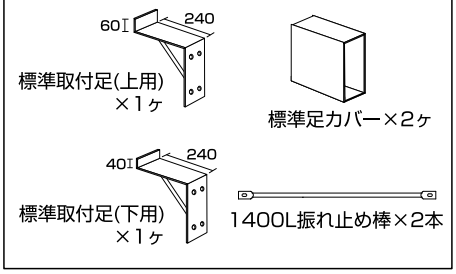

看板の取付方法

① 看板を設置する壁面に取付足をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定して下さい。

② 取付足に足カバーをかぶせて下さい。

③ 取付足を看板側面のブラケット受け金具に差し込み、ブラケット受け金具の押しボルトを締めて、看板本体を壁面に固定します。
(上下とも同じ要領で行います。)

④ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って振れ止め棒を看板本体に仮止めし、振れ止め棒のもう一方の端を壁面に合わせて折り曲げ、壁にアンカー止めし、固定して下さい。
その後、仮止めしたボルトをしっかりと締め込んで下さい。
看板下部にも振れ止め棒を同じ要領でお取付け下さい。ただし、下部の振れ止め棒は、看板上部の振れ止め棒と逆方向にお取付け下さい。

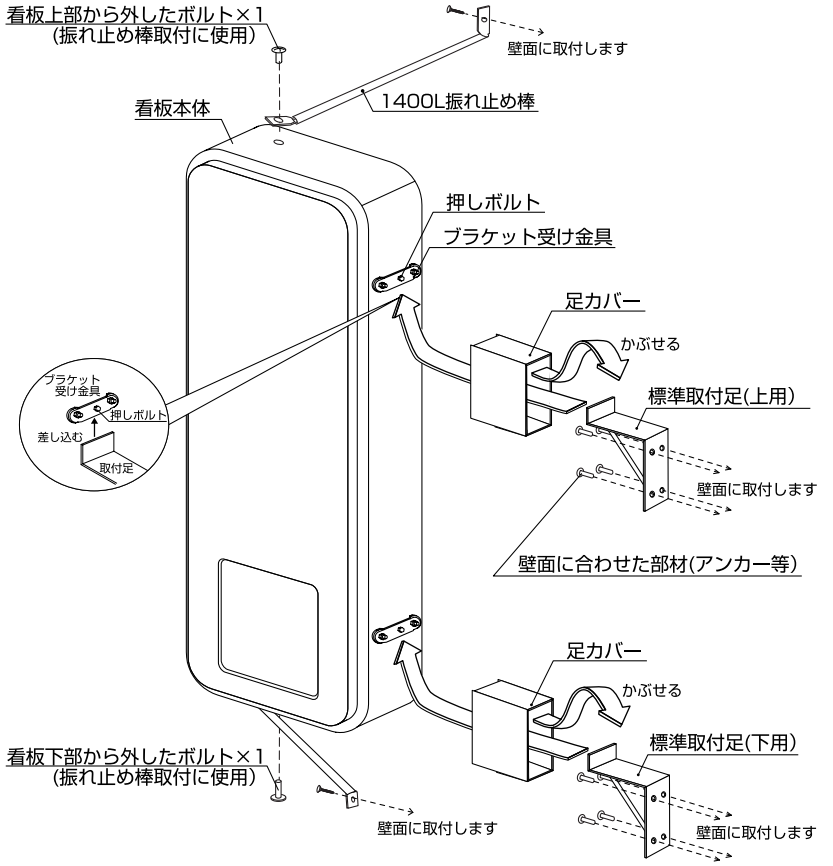

壁面取付

⚠注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
GL(地上より）5000mmが壁面取付の上限です。

K-TB610-100/100出足セット ※セット内容をご確認下さい

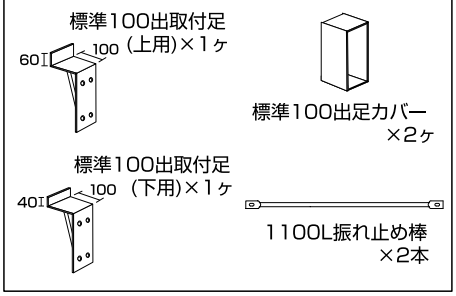

看板の取付方法

① 看板を設置する壁面に取付足をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定して下さい。

② 取付足に足カバーをかぶせて下さい。

③ 取付足を看板側面のブラケット受け金具に差し込み、ブラケット受け金具の押しボルトを締めて、看板本体を壁面に固定します。
(上下とも同じ要領で行います。)

④ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って振れ止め棒を看板本体に仮止めし、振れ止め棒のもう一方の端を壁面に合わせて折り曲げ、壁にアンカー止めし、固定して下さい。
その後、仮止めしたボルトをしっかりと締め込んで下さい。
看板下部にも振れ止め棒を同じ要領でお取付け下さい。ただし、下部の振れ止め棒は、看板上部の振れ止め棒と逆方向にお取付け下さい。

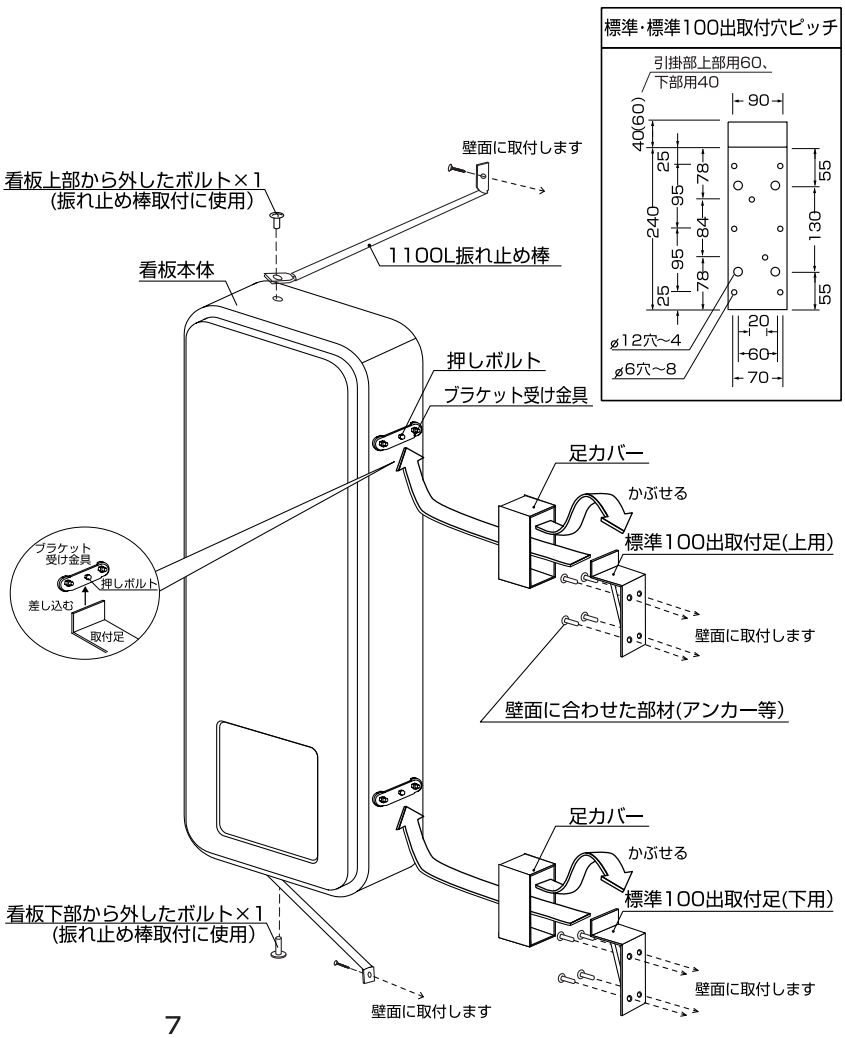

11 角・丸ポールの取付について-250パーキング突出し

※取付金具は別売りです。

角ポール取付

K-TB-KP/角ポール用標準足セット

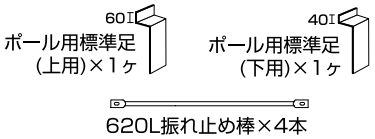

ウデ金具は現地でご用意下さい。

看板の取付方法

① 設置位置をご確認の上、看板を設置するポールに取付足を溶接して下さい。危険がないようにしっかり固定して下さい。(上下)

② 取付足を看板本体のブラケット受け金具に差し込み、ブラケット受け金具の押しボルトを締めて、看板を固定します。
(上下とも同じ要領で行います。)

③ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を取り付けます。
看板下部も同じ要領で振れ止め棒・ウデ金具をお取り付け下さい。

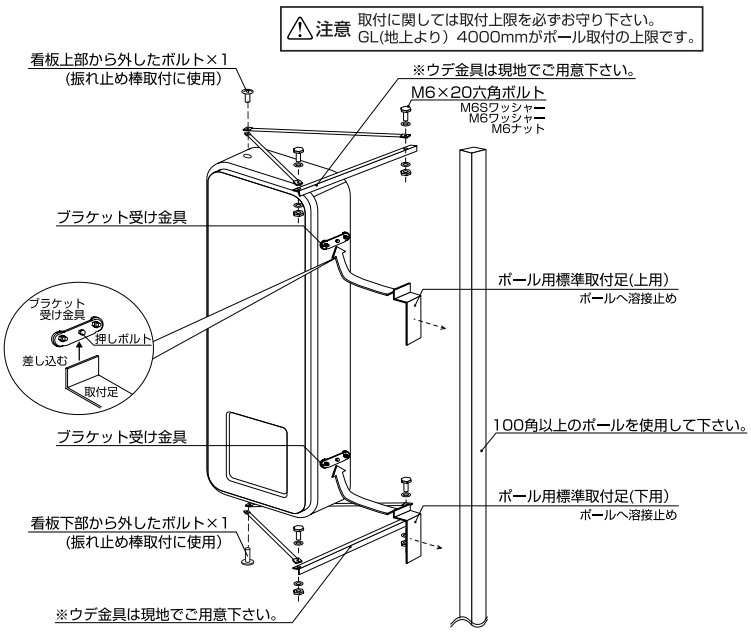

角ポール取付

K-TB610-K/100角ポール用セット ※セット内容をご確認下さい

角ポール取付足×2ヶ
□付属ボルトセット（角ポール取付足用）
M6×12六角ボルト……2
M8ワッシャー……4
M8Sワッシャー……4
M8ナット……8
M8×35六角ボルト……4

650Lウデ金具×2本

620L振れ止め棒×4本

角ポール用取付金具×2ヶ
□付属ボルトセット(角ポール取付金具用)
M10ナット……8
M10Sワッシャー …4

□付属ボルトセット（振れ止め棒用）
M6×20六角ボルト…… 4
M6ワッシャー……4
M6Sワッシャー……4
M6ナット……4

看板の取付方法

① 看板側面よりブラケット受け金具を外します。次に、看板本体に残ったボルトに取付足のスリット部を差し込み、付属のワッシャーと受け金具のナットで取付足を固定します。(上下)

② 看板の設置位置を決め、取付足でポールと看板本体を固定し、押しボルトで固着させます。
(上下とも同じ要領で行います。)

③ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を取り付けます。
次にウデ金具を角ポール取付金具でポールと固定して下さい。
看板下部も同じ要領で振れ止め棒・ウデ金具をお取り付け下さい。

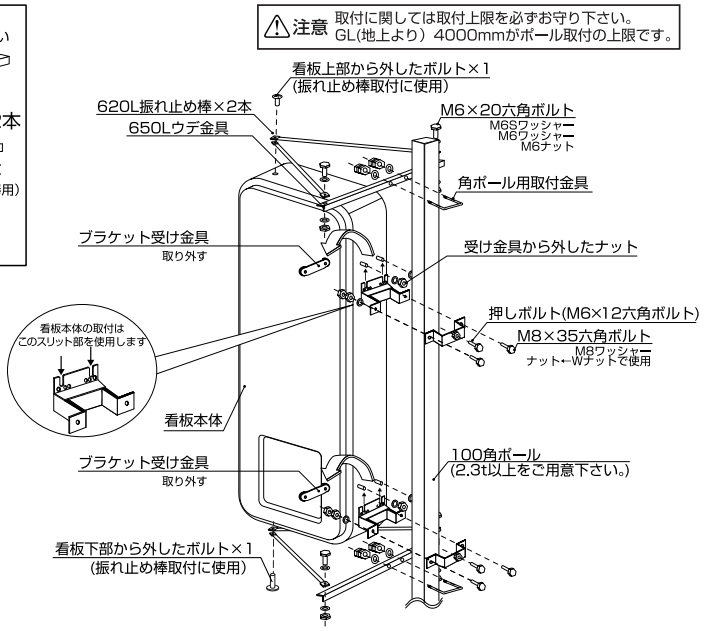

丸ポール取付

K-TB610-M/Φ114ポール用セット ※セット内容をご確認下さい

丸ポール取付足×2ヶ
□付属ボルトセット（丸ポール取付足用）
M6×12六角ボルト……2
M8ワッシャー……4
M8Sワッシャー……4
M8ナット……8
M8×35六角ボルト……4

650Lウデ金具×2本

620L振れ止め棒×4本

丸ポール用取付金具×2ヶ
□付属ボルトセット(丸ポール取付金具用)
M10ナット……8
M10Sワッシャー …4

□付属ボルトセット（振れ止め棒用）
M6×20六角ボルト…… 4
M6ワッシャー……4
M6Sワッシャー……4
M6ナット……4

看板の取付方法

① 看板側面よりブラケット受け金具を外します。次に、看板本体に残ったボルトに取付足のスリット部を差し込み、付属のワッシャーと受け金具のナットで取付足を固定します。(上下)

② 看板の設置位置を決め、取付足でポールと看板本体を固定し、押しボルトで固着させます。
(上下とも同じ要領で行います。)

③ 看板上部のボルトを外し、そのボルトを使って看板本体に振れ止め棒を取り付けます。
次にウデ金具を丸ポール取付金具でポールと固定して下さい。
看板下部も同じ要領で振れ止め棒・ウデ金具をお取り付け下さい。

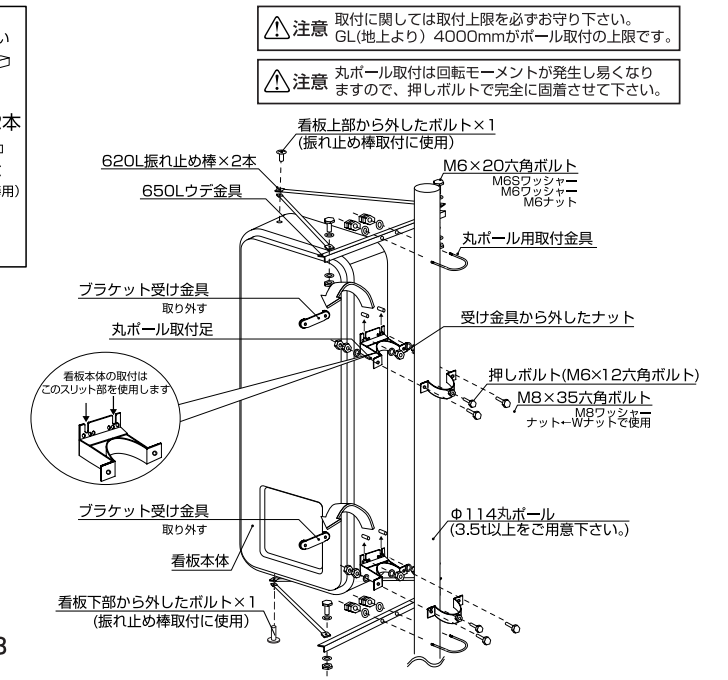

12 蛍光灯の交換について

※蛍光灯の交換は取扱店にお問合せ下さい。
または、専門業者にご依頼下さい。

⚠ 警告	
⚠ 注意 アクリル板は壊れ易い為、扱いには充分注意して下さい。怪我や破損の恐れがあります。	❗ 強制 蛍光灯と併せてグロー球も取替えて下さい。
⚠ 注意 蛍光灯の交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行って下さい。火傷や感電の恐れがあります。	❗ 強制 出荷時は予め地域の周波数に合わせてあります。他の地域での使用は出来ません。

230パーキング突出し

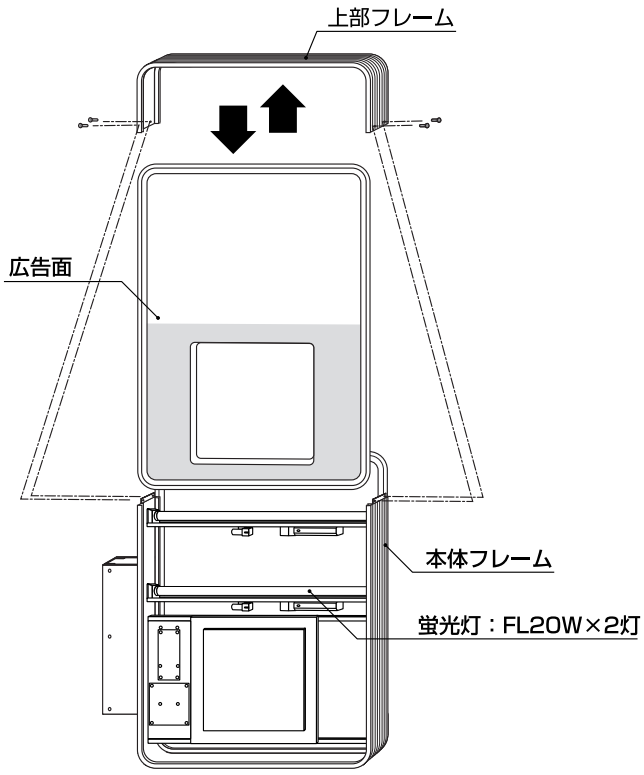

蛍光灯の交換方法

① 看板上部からネジ止めしてある振れ止め棒を外します。
(壁面側は取り外す必要はありません。)
② 本体側面両側のビス（4本）をドライバー等で取り外します。
③ 上部フレームを真上に引き抜きます。
④ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、蛍光灯：FL20Wを交換します。
⑤ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

250パーキング突出し

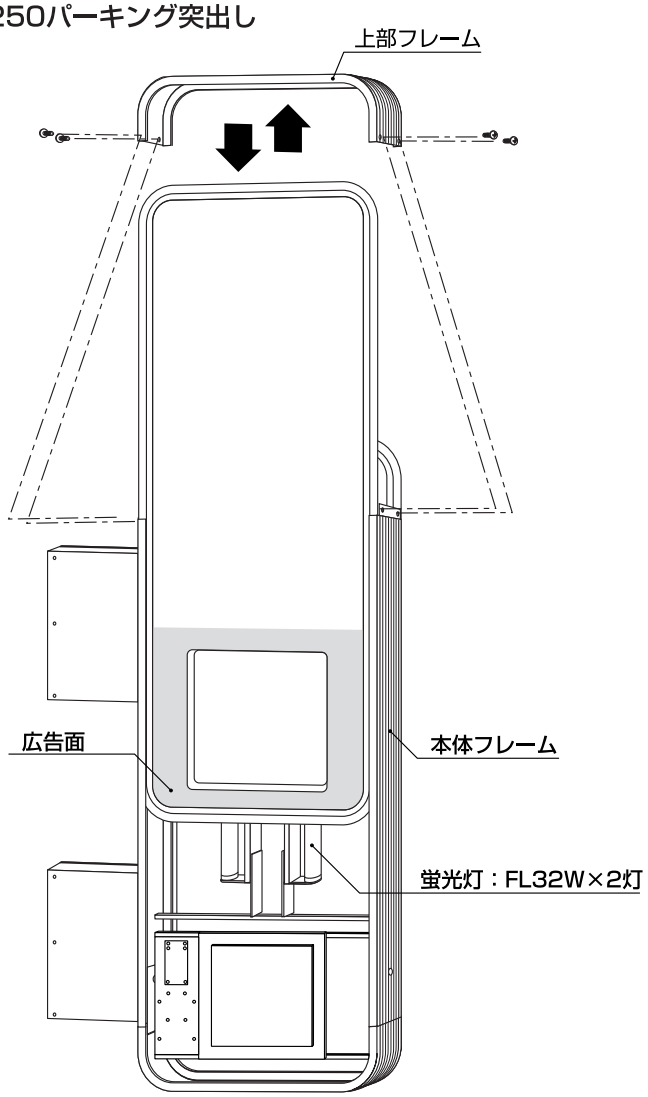

蛍光灯の交換方法

① 看板上部からネジ止めしてある振れ止め棒を外します。
(壁面側は取り外す必要はありません。)
② 本体側面両側のビス（4本）をドライバー等で取り外します。
③ 上部フレームを真上に引き抜きます。
④ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、蛍光灯：FL32Wを交換します。
⑤ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

13 こんなときは

⚠ 警告
禁止　危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

症状	原因と対処方法
LEDパネルの表示が薄い	電源器の寿命、もしくは何らかの不具合に伴う出力低下が考えられます。 →電源器交換の処置となります。
LEDパネルが点灯しない	LEDユニットに向かう配線の断線・不良、 もしくはLEDの電源器が完全に故障しています。 →まず断線していないか確認して下さい。 断線でない場合はLEDの電源器の交換となります。
LEDが通常状態から 『満・×』状態に切り替わらない	信号線が断線している。 →信号線が断線していないか確認して下さい。
	信号線の仕様が違う →切り替え信号線は無電圧接点式でなければ、 空満切り替え動作が出来ません。 信号線の接続先の精算機等の仕様を確かめて下さい。
FL(蛍光灯)が点灯しない	蛍光灯もしくはグロー球が切れている。 →蛍光灯もしくはグロー球の交換の必要があります。 蛍光灯もしくはグロー球がホルダーから外れている。 →蛍光灯もしくはグロー球を完全にセットする必要があります。 蛍光灯への配線が断線している。 →蛍光灯への配線が断線していないか確認必要があります。

メモ欄

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

●製造元

三和サインワークス株式会社

本社・大阪支店　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3001(代)　FAX（06)6949-3075代）

東京支店　東京都新宿区富久町8番21号（Ｔ＆Ｔビル４Ｆ）
〒162-0067　TEL（03)5367-3001(代)　FAX（03)5367-3213(代)

福岡営業所　福岡市博多区西月隈3丁目2-13
〒812-0857　TEL（092)472-7277(代)　FAX（092)472-7278(代)

京都工場　京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261　TEL（0774)99-7702(代)　FAX（0774)99-7712(代)

埼玉工場　埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030（武蔵工業団地内）
〒358-0014　TEL（04)2934-5311(代)　FAX（04)2934-5313(代)

電材事業部 東京　東京都新宿区富久町8番21号（Ｔ＆Ｔビル４Ｆ）
〒162-0067　TEL（03)5367-3009(代)　FAX（03)5367-3213(代)

電材事業部 大阪　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3443(代)　FAX（06)6949-3075(代)

電材事業所　茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198　TEL（029)828-1615(代)　FAX（029)828-1289(代)

ホームページアドレス
http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp